


## LED-Lichtkit 447

Die Koppelstangen ersetzen die originalen Koppelstangen der Höhensensoren der Vorder- und Hinterachse beim Einbau der Fahrwerks-Höherlegung um 45 mm.

### Lieferumfang:

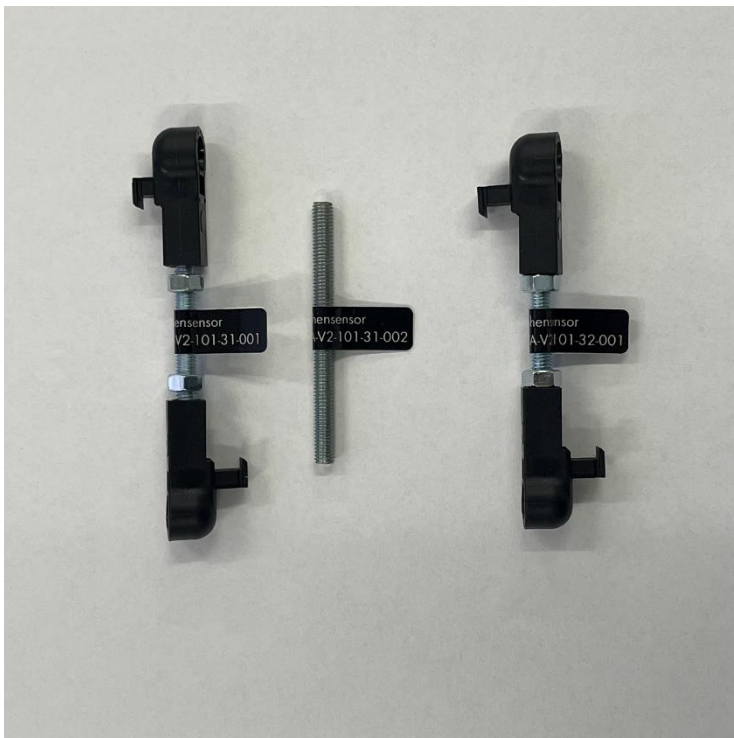

Für die Vorderachse:

1x Koppelstange TA-V2-301-31-001

1x Gewindestange M5x60

Für die Hinterachse:

1x Koppelstange TA-V2-301-32-001

Durch die Höherlegung des Fahrwerks um 45 mm stimmt die Lage der Höhensensoren an der Vorder- und Hinterachse nicht mehr. Um diese Lage auszugleichen liefern wir die verlängerten Koppelstangen.

Die originalen Koppelstangen sind wie folgt beschrieben zu ersetzen:

Vorderachse, Variante 001:

Mercedes-Benz Koppelstange A 447 328 0131                      Länge : 75 mm

wird ersetzt durch:

TERRANGER Koppelstange TA-V2-101-31-001                      Länge : 80 mm

Vorderachse, Variante 002\*:

Mercedes-Benz Koppelstange A 910 328 0000/002                      Länge : 85 mm

wird ersetzt durch:

TERRANGER Koppelstange TA-V2-101-31-002                      Länge : 90 mm

\*Zur Herstellung der Koppelstange TA-V2-101-31-002 muss die Gewindestange M5 x 50 der Koppelstange TA-V2-101-31-001 durch die Gewindestange M5x60 ersetzt werden. Die Länge der Koppelstange auf 90 mm einstellen!

Hinterachse:

Mercedes-Benz Koppelstange A 447 328 0234                      Länge : 65 mm

wird ersetzt durch:

TERRANGER Koppelstange TA-V2-101-32-001                      Länge : 76 mm

Die Länge wird gemessen von Mitte Kugelkopf zu Mitte Kugelkopf!

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr unter: +49 (0) 7263 / 3305.