
Erweiterungssatz „light“ für den Fahrradträger des VW T6 und T6.1

Umbausatz zur Erweiterung eines Fahrradträgers zu einem modularen Heckträgersystem mit zwei senkrecht angeordneten Universalzurrschienen (Airline). Die Zurrschienen dienen der Befestigung eines optional erhältlichen Befestigungsmoduls für Ersatzrad, Kanister, Transportboxen u.v.m.




Passend für folgende Fahrradträger:



- Volkswagen Heckklappenträger Comfort, VW Teile-Nr. 7E0.071.104
- Thule WanderWay, Thule Art.-Nr. 911001

Max. Zuladung des umgebauten Heckträgers: 40 kg
Nettogewicht: ca. 2 kg

Lieferumfang

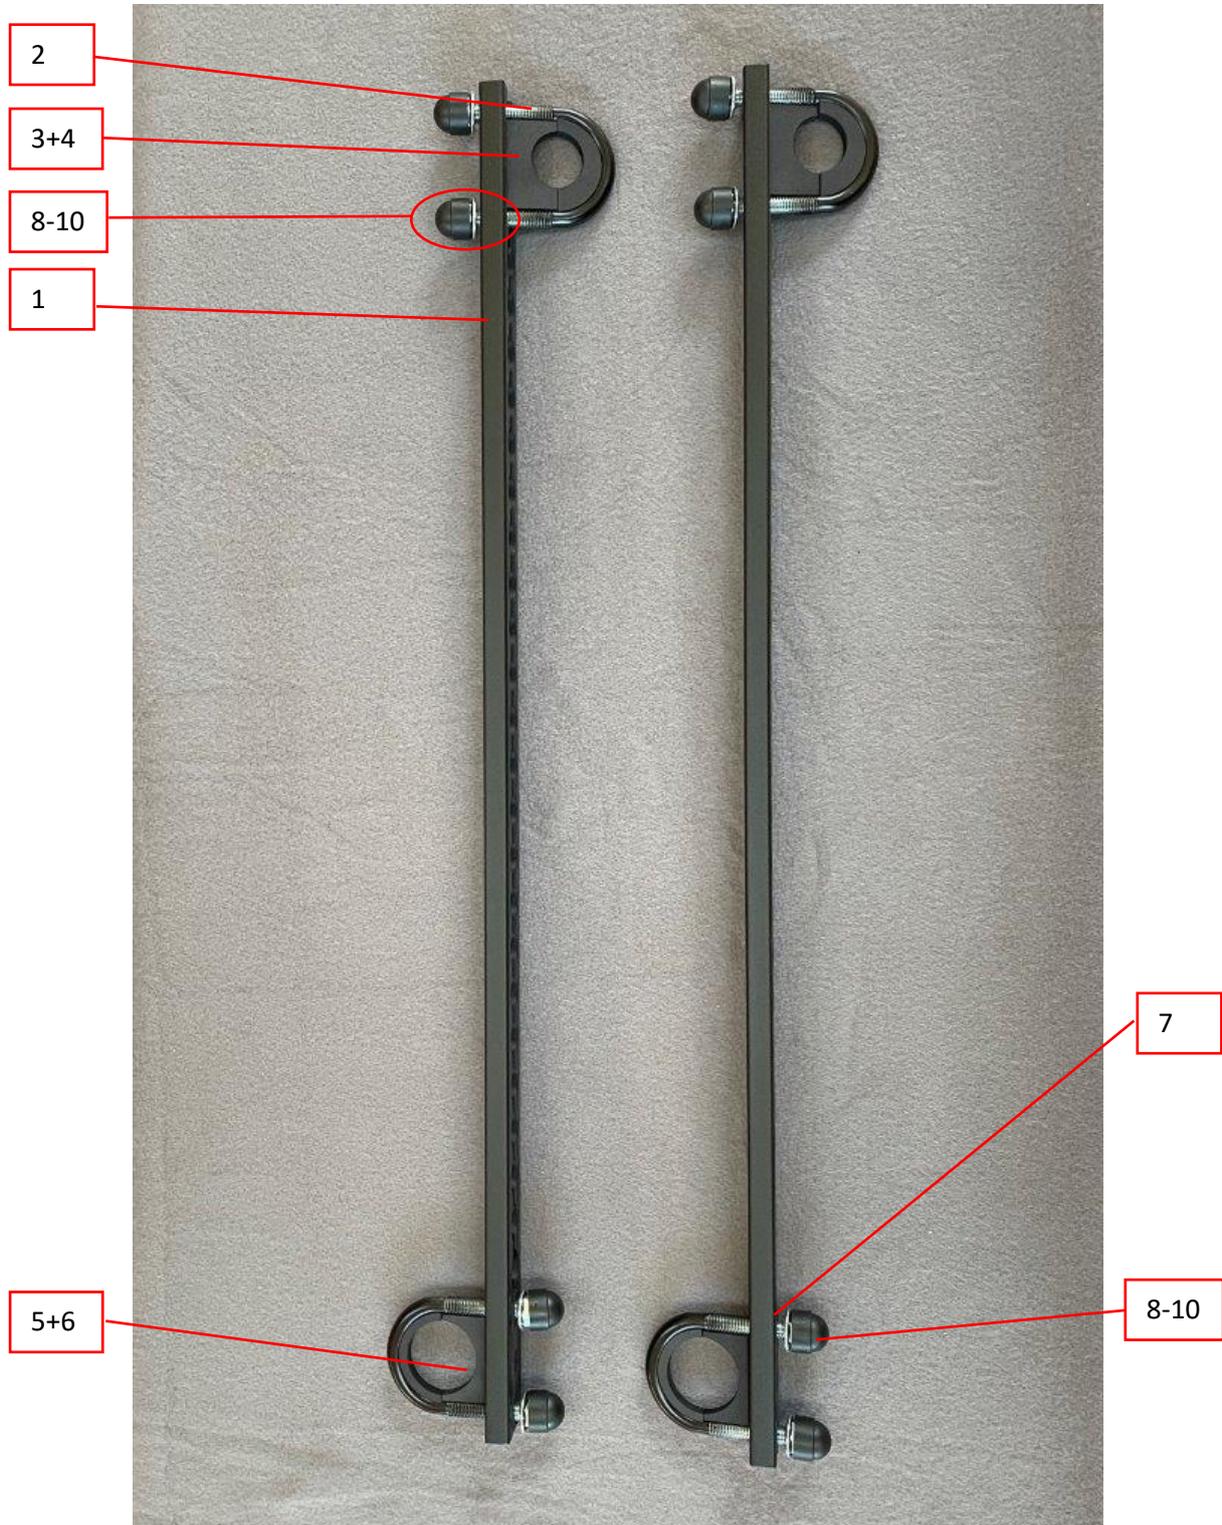

Stückliste

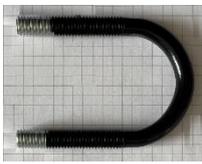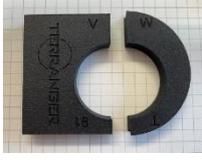Teil.-Nr.	Menge	Bezeichnung Norm / Größe Material	Abbildung
1	2	Airline-Zurrschiene, eckig, 725 mm lang Zeichn.-Nr. TA-T6-303-21-001 Material: Aluminium Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt, Feinstruktur	
2	4	Rundstahlbügel A46 Zeichn.-Nr. TA-T6-303-24-001 Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt	
3+4	2	Klemmeinsatz, innen Ø 30 (zweiteilig) Zeichn.-Nr. TA-T6-303-23-002 Material: PA-12 schwarz	
5+6	2	Klemmeinsatz, innen Ø 40 (zweiteilig) Zeichn.-Nr. TA-T6-303-22-002 Material: PA-12 schwarz	
7	4	Füllstück, exzentrisch Ø19,5 x 22 x 8 dick Zeichn.-Nr. TA-T6-303-25-001 Material: PA-12 schwarz	
8	8	Scheibe DIN 125 Ø10,5 x 2 Zn	
9	8	Sicherungsmutter DIN 985 M10 -8 Zn	
10	8	3776-661 Ziermutterkappe M10, SW 17, aus Kunststoff, schwarz	


Montageanleitung

Für die Montage an einem auf dem Fahrzeug montierten Heckträger sind die Punkte 1 bis 4 relevant. Andernfalls können Sie bei Punkt 5 mit der Montage beginnen.

- 1) Fahrzeug muss auf einer horizontalen Ebene stehen.
- 2) Fahrradträger entsprechend der Anleitung auf die Heckklappe des Fahrzeugs montieren



- 3) An beiden Querrohren des Fahrradträgers mittig ein Stück Klebeband anbringen. Die exakte Mitte des Fahrradträgers auf dem unteren Klebeband anzeichnen. Die Mitte liegt vertikal zwischen der Mitte des VW-Emblems und des Drehpunktes des Heckwischers.

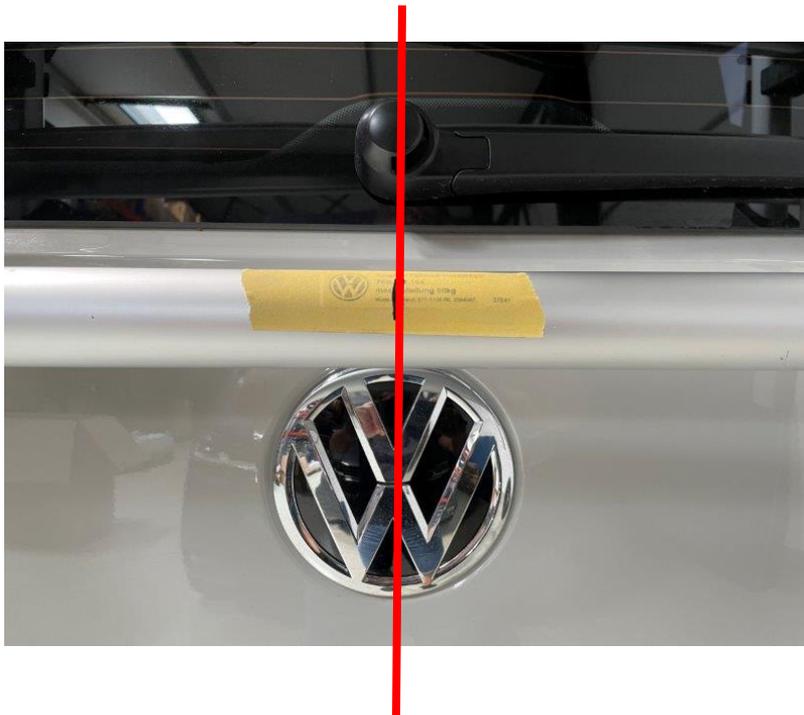

- 4) Mit Hilfe einer Wasserwaage die Mitte vom unteren Querrohr auf das obere übertragen.




- 5) Die erste Zurrschiene 146 mm neben der Mitte montieren. Der Mittenabstand der beiden Zurrschienen soll später 300 mm betragen. Die Zurrschienen werden hinter dem oberen Querrohr (nahe zur Heckklappe) und vor dem unteren Querrohr (entfernt zur Heckklappe) angeordnet.



6) Am oberen Querrohr werden die Bauteile (2, 3 u. 4) wie nachfolgend dargestellt angeordnet:


- Volkswagen Heckklappenträger Comfort, VW Teile-Nr. 7E0.071.104
Kunststoffteile 3+4 mit der Prägung „V – W“ nach oben
- Thule WanderWay, Thule Art.-Nr. 911001
Kunststoffteile 5+6 mit der Prägung „T -91“ nach oben

Zusammenbau auf einem Volkswagen Heckklappenträger Comfort:

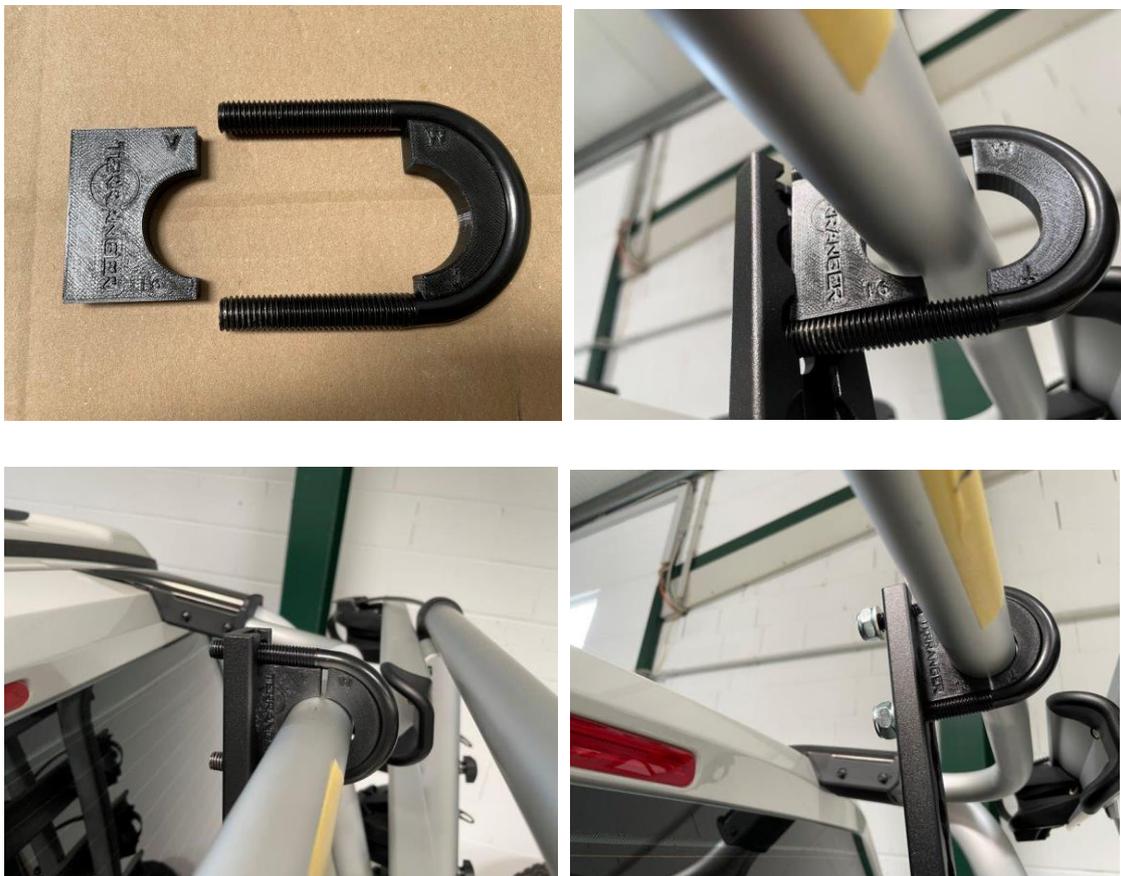


Die Schelle mit Scheiben und Muttern fixieren, jedoch noch nicht festziehen.

7) Am unteren Querrohr werden die Bauteile (1 und 4-7) wie nachfolgend dargestellt angeordnet:

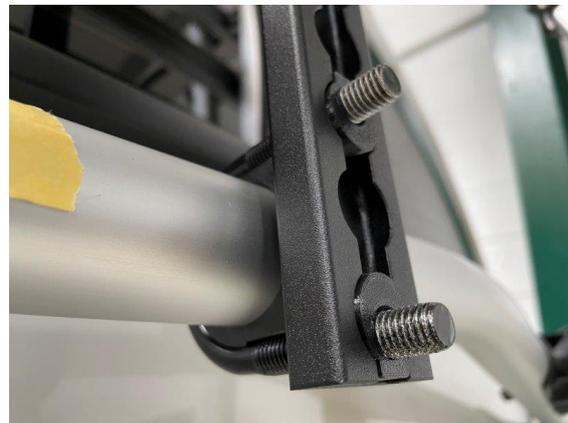

Am Teil 7 müssen die angeschrägten Kanten nach innen in die Zurrtschiene.

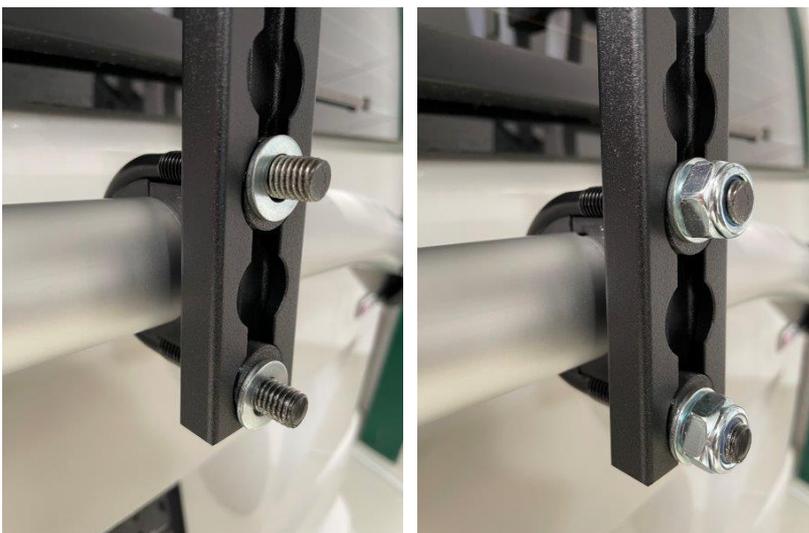


- 8) Beide Schellen (oben und unten) mit Scheiben und Muttern festziehen. Abstandsmaß 146 mm zur Mitte des Fahrradträgers kontrollieren!



Darauf achten, dass pro Schelle beide Muttern gleichmäßig angezogen werden! **Achtung: Das Anzugsmoment beträgt nur 14 Nm!**

- 9) Die zweite Zurrschiene analog zur ersten montieren. Der Mittenabstand der beiden Zurrschienen soll 300 mm betragen.

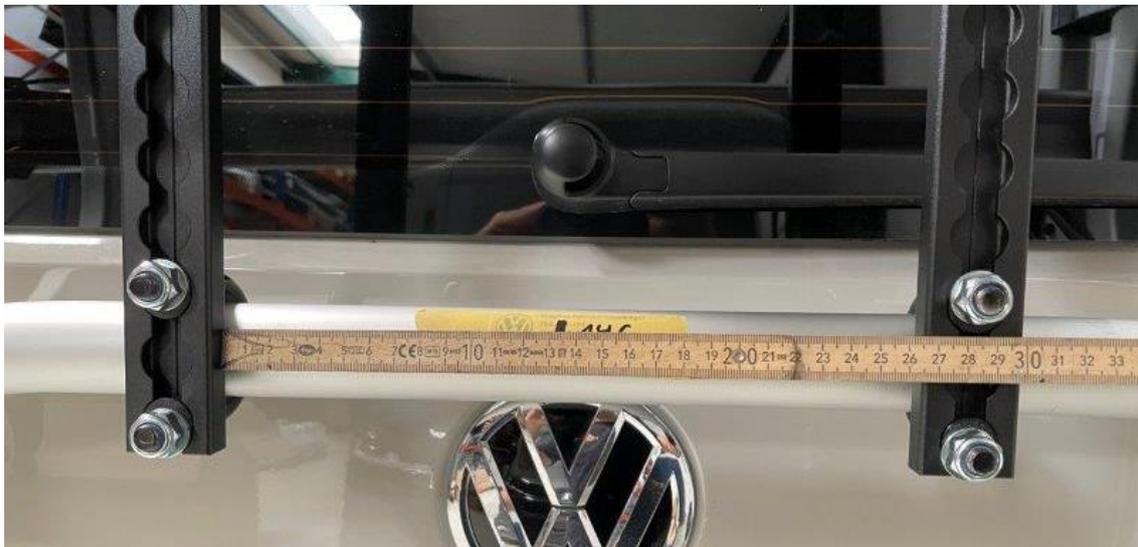

10) Die Muttern mit Abdeckkappen (Teil 10) abdecken. Klebebänder entfernen.



Das System ist ausgelegt für die Aufnahme unterschiedlichster Haltemodule:

- Ersatzrad
- Kanister
- Kunststoffbox (Peli-Box)
- Alu-Box
- Ski-/Snowboardhalter

Technische Daten:

- Eigengewicht des Erweiterungssatzes: ca. 2 kg
- Maximale Zuladung bei gleichmäßig auf beide Zurrschienen verteilter Last: 40 kg

Hinweise:

Muttern mit dem **vorgeschriebenen Drehmoment von 14 Nm** anziehen! Vor jedem Fahrtantritt den korrekten Zustand und die sichere Befestigung des kompletten Systems (Fahrradträger und Erweiterungssatz) prüfen.

Der Einbau darf nur von qualifiziertem Fachpersonal mit den von uns gelieferten Materialien durchgeführt werden!

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Komponenten zu gewährleisten, muss deren Einbau nach dieser Montageanleitung in einer Fachwerkstatt vorgenommen werden. Die Fa. TERRANGER Products GmbH haftet nicht für Schäden und deren Folgen, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Bei nicht korrekt durchgeführten Einbauten entfällt jegliche Gewährleistung.

Hinweis:

Beachten Sie Ihre jeweiligen länderspezifischen Bestimmungen für den Transport von Trägersystemen auf der Heckklappe. Evtl. ist das Anbringen einer Warntafel vorgeschrieben.